SAMSUNG

DVD-D360

DVD-mängija

Kasutusjuhend

Kujutlege võimalusi

Täname, et ostsite antud SAMSUNGI toote.
Täielikuma teeninduse saamiseks registreerige palun oma toode veebilehel
www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO

COMPACT disc DIGITAL AUDIO

EESTI KEEL

Ettevaatusabinõud

1. Paigaldamine

- Kontrollige, kas seadme tagapaneelil olevale sildile märgitud pinge vastab vooluvõrgu pingele.
- Asetage DVD-mängija nii, et selle ümber oleks piisavalt ruumi ventilatsiooniks (7-10 cm). Ärge sulgege seadme ventilatsiooniavasid, et õhk saaks vabalt ringelda.
- Ärge lükake plaadisahtlit jõuga käte abil sisse.
- Ärge asetage DVD-mängijat ja teisi seadmeid üksteise peale.
- Enne DVD-mängija teisaldamist ärge unustage DVD-mängijat ja sellega ühendatud väliseid seadmeid välja lülitada.
- Enne väliste seadmete ühendamist DVD-mängijaga veenduge, et need on välja lülitatud.
- Pärast DVD-mängija kasutamist ärge unustage plaati välja võtta ja lülitage mängija välja, eriti kui te ei kavatse seda pikema aja jooksul kasutada.
- Voolupistikut kasutatakse seadme vooluvõrgust lahtiühendamiseks ning see peab olema alati kergesti ligipääsetav.

2. Ohutuse tagamiseks

- Selles tootes kasutatakse laserit. Seadete ja regulaatorite kasutamine või toimingute sooritamine viisil, mida ei ole selles juhendis kirjeldatud, võib põhjustada ohtlikku laserkiirgust.
- Ärge eemaldage DVD-mängija katet ega üritage seda ise parandada. Teeninduseks pöörduge kvalifitseeritud spetsialisti poole.

3. Ettevaatusabinõud

- Teie DVD-mängija ei ole mõeldud äriotstarbeks, vaid kodus kasutamiseks.
  Kasutage seda DVD-mängijat ainult isiklikuks otstarbeks.
- Aparaati ei tohi lasta vedelikega kokku puutuda. Ärge asetage seadmele vedelikuga anumat, näiteks vaasi.
- Välised mõjud, näiteks äike või staatiline elekter, võivad häirida DVD-mängija normaalset tööd. Kui see juhtub, lülitage seade välja ja uuesti sisse POWER (toite) nupu abil või ühendage DVD-mängija vooluvõrgust lahti, seejärel ühendage uuesti võrku. Pärast seda töötab DVD-mängija normaalselt.
- Kui järsu temperatuurilanguse tõttu tekib DVD-mängija sisse niiskus, võib mängija lõpetada normaalse töötamise.

Kui see juhtub, siis hoidke DVD-mängijat mõnda aega toatemperatuuril, kuni seadme sisemus kuivab, ja DVD-mängija on valmis uuesti töötama.

4. Plaat

- Ärge kasutage plaadi puhastamiseks vinüülplaatide puhastusvahendit, benseeni, lahustit ega muid lenduvaid aineid – see võib plaadi pinda kahjustada.
- Ärge puudutage plaati altpoolt. Hoidke plaati servadest või servast ja keskmisest avast.
- Pühkige mustus plaadilt õrnalt ära; ärge pühkige plaati edasi-tagasi üle plaadi pinna.

5. Keskkonnaalane teave

- Selles seadmes kasutatavad patareid sisaldavad kahjulikke aineid, mis võivad keskkonnale ohtlikud olla.
- Seepärast tuleb patareid ära visata vastavalt kohalikele keskkonnakaitsealastele regulatsioonidele.

Antud kasutusjuhendiga kaasasoleval DVD-mängijal on litsents, mis tähistab kolmandate osapoolte intellektuaalse omandi õigusi. See litsents annab lõppkasutajale õiguse DVD-mängijat mitteärilisel otstarbel kasutada ja keelab DVD-mängija kasutamise ärilistel eesmärkidel.
Ärilisel otstarbel kasutamiseks pole antud ühtegi õigust. Litsents ei kata ühtegi toodet peale selle toote ning litsents ei laiene ühelegi litsentseerimata tootele või protsessile, mis vastavad ISO/OUR 11172-3 või ISO/OUR 13818-3 standarditele, mida kasutatakse koos antud tootega. Litsents katab ainult antud toote kasutamist helifailide kodeerimisel ja/või dekodeerimisel vastavalt standarditele ISO/OUR 11172-3 või ISO/OUR 13818-3. Litsentsi kehtivus ei laiene omadustele ega funktsioonidele, mis ei vasta ISO/IEC 11172-3 või ISO/IEC 13818-3 standardile.

ETTEVAATUST: SEADETE JA REGULAATORITE KASUTAMINE VÕI TOIMINGUTE SOORITAMINE VIISIL, MIDA EI OLE SELLES JUHENDIS KIRJELDATUD, VÕIB PÕHJUSTADA OHTLIKKU LASERKIIRGUST.

Sisukord

Ettevaatusabinõud 2
Seadistamine
Üldised omadused 2
Kirjeldused 3
Kaugjuhtimispuldi tutvustus 4
Ühendusviisid
Ühendusviisi valimine 4
Põhifunktsioonid
Plaadi esitamine 5
Otsingu- ja vahelejätmise funktsioonide kasutamine . 5
Kuvafunktsiooni kasutamine 5
Plaadi- ja filmimenüü kasutamine 6
Korduv esitus 6
Aeglane esitus 6
Muud funktsioonid
Kuvasuhte reguleerimine („EZ View”) 6
Heliriba keele valimine 6
Subtiitrite keele valimine 7
Kaameranurga vahetamine 7
Järjehoidja funktsiooni kasutamine 7
Suumimisfunktsiooni kasutamine 7
MP3/WMA/JPEG/MPEG4/heliplaadi klipimenüü 7
Kausta valik 7
MP3/WMA/ heliplaadi taasesitamine 7
MPEG4-failide taasesitus 8
Meediafailide esitamine kasutades USB HOST funktsiooni 9
CD-plaadilt salvestamine 9
Pildiplaadi esitamine 9
Seadistustemenüü muutmine
Seadistustemenüü kasutamine 10
Keelevalikute seadistamine 10
Helivalikute seadistamine 10
Kuvavalikute seadistamine 10
Vanemliku kontrolli funktsiooni seadistamine 11
DivX-funktsiooni seadistamine 11
Viited
Veaotsing 11
Tehnilised andmed 11

Seadistamine

Üldised omadused

Suurepärane heli

„Dolby Digital”, tehnoloogia, mille arendas välja „Dolby Laboratories”, tagab heli kristallselge esituse.

Ekraan

Saate vaadata pilti nii tavalises kui laiekraanformaadis (16:9).

Aeglane esitus

Olulist stseeni saab vaadata aeglase esituse režiimis.

Vanemakontrolli funktsioon (DVD)

Vanemakontrolli („Parental Control”) funktsioon võimaldab määrata vajaliku vanemakontrolli taseme, et takistada lastel vaatamast neile sobimatuid filme, näiteks vägivallastseene sisaldavaid või „täiskasvanute” filme jne.

Erinevad ekraanimenüü funktsioonid

Filmide nautimise ajal saate valida erinevaid keeli (heliriba/subtiitrite) ja vaatenurka.

Täiskaadrilaotus

Täiskaadrilaotus loob täiustatud pildi, kuna sellel on tavalise ülerealaotusega pildiga võrreldes kaks korda rohkem kaadrit moodustavaid horisontaaljooni.

EZ VIEW (DVD)

„Easy View” funktsiooni abil saate kujutist vastavalt televiisoriekraani formaadile reguleerida (16:9 või 4:3).

Digitaalsete fotode vaatamine (JPEG)

Saate digitaalseid fotosid vaadata televiisoriekraanilt.

Kordus

Lugu või filmi saate korrata lihtsalt REPEAT (korduse) nupule vajutades.

MP3/WMA

See DVD-mängija suudab esitada MP3/WMA-formaadis failidega plaate.

MPEG4

See DVD-mängija suudab esitada avi-faile, mis on salvestatud MPEG4-formaadis

CD-plaadilt salvestamine

See funktsioon võimaldab kopeerida audiofaile USB-seadmelt, teisendades need MP3-formaati (ainult heli CD-plaat (CD-DA)).

Märkus

- Plaadid, mida selle DVD-mängijaga pole võimalik esitada.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- Taasesituse võimalikkus võib sõltuda salvestustingimustest.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V-režiimis)
- Seade ei pruugi mängida teatud CD-R, CD-RW ja DVD-R plaate plaadi tüübi või salvestustingimuste tõttu.

KOOPIAKAITSE

Paljudel DVD-plaatidel on koopiakaitse. Seepärast tuleb DVD-mängija väljund ühendada otse televiisoriga, mitte videomaki kaudu. Kui ühendate televiisoriga videomaki kaudu, siis koopiakaitsega plaadilt esitamisel on kujutis moonutatud. Selles seadmes kasutatakse koopiakaitsetehnoloogiat, mis põhineb USA patentide ja teiste intellektuaalse omandi õigustega kaitstud meetoditel, mis kuuluvad „Macrovision Corporationile" ja teistele autoriõiguste valdajatele. Selle koopiakaitsetehnoloogia kasutamiseks annab loa „Macrovision Corporation" ja see on mõeldud kasutamiseks üksnes kodustes seadmetes, kui „Macrovision Corporation" ei luba teisiti. Tehnoloogia kopeerimine ja seadme koost lahti võtmine on keelatud.

TÄISKAADRILAOTUSE VÄLJUNDID (576p,720p,1080p)

TARBIJAD PEAKSID MEELES PIDAMA, ET MITTE KÕIK KÕRGLAHUTUSTELERID EI ÜHILDU TÄIELIKULT ANTUD TOOTEGA JA SEEPÄRAST VÕIVAD KUJUTISELE TEKKIDA ÜLEARUSED MUSTRID. KUI 576, 720, 1080 TÄISKAARDRILAOTUSEGA PILDI PUHUL TEKIB PROBLEEME, SOOVITAME VALIDA ÜHENDAMISEL VIDEOSIGNAALI VÄLJUNDIKS „STANDARDLAHUTUS". KUI TEIL TEKIB KÜSIMUSI ANTUD MUDELI 576p, 720p, 1080p DVD-MÄNGIJA JA TEIE TELERI ÜHILDUMISE KOHTA, PÖÖRDUGE PALUN SAMSUNGI KLIENDITEENINDUSKESKUSE POOLE.

Plaatide märgistused

	Esituse piirkonnakood
PAL	PAL ülekandesüsteem Ühendkuningriigis, Prantsusmaal, Saksamaal jne.
DOLBY DIGITAL	„Dolby Digital" süsteemi plaat
STEREO	Stereosignaaliga plaat
DIGITAL SOUND	Digitaalse helisignaaliga plaat
MP3	MP3-failidega plaat

Piirkonnakood

Nii DVD-mängija kui plaadid on piirkonna järgi kodeeritud. Need piirkonnakoodid peavad ühtima, et plaati oleks võimalik esitada. Kui koodid ei lange kokku, pole plaati võimalik esitada. Antud DVD-mängija piirkonnakood on kirjas seadme tagapaneelil.

DivX sertifikaat

DivX, „DivX Certified" ja seotud logod on „DivXNetworks, Inc" kaubamärgid ja neid kasutatakse litsentsi alusel. „DivX Certified" on vajalik esitamaks DivX videot.

Kirjeldused

Esipaneeli juhtnupud

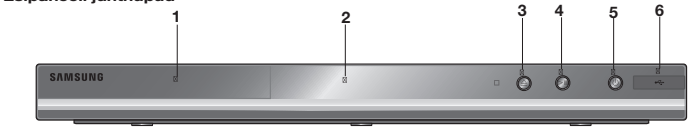

1. PLAADISAHTEL

Asetage siia plaat.

2. NÄIDIK

Siia kuvatakse toimingute indikaatorid.

3. AVA/SULGE/STOPP (⏏)

Vajutage, et avada ja sulgeda plaadisahtel.

4. ESITUS/PAUS (⏯)

Plaadi esitamine või esituses pausi tegemine/peatab plaadi esituse

5. TOIDE SISSE/VÄLJA (⏻)

DVD-mängija sisse/välja lülitamine

6. USB HOST

Selle kaudu saab ühendada digitaalse kaamera, MP3-mängija, mälupulga, kaardilugeja või muu eemaldatava mäluseadme.

Kaugjuhtimispuldi tutvustus

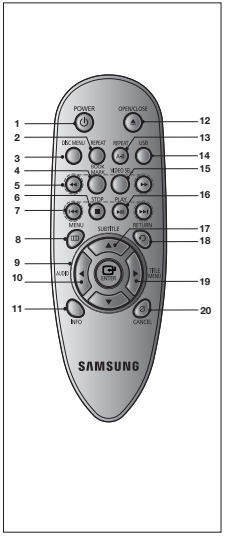

1. DVD POWER (toite) nupp
Lülitab DVD-mängija sisse või välja.

2. REPEAT (korduse) nupp
Võimaldab korrata filmi, peatükki, lugu või plaati.

3. DISC MENU (plaadimenüü) nupp
Toob esile plaadimenüü.

4. BOOKMARK (järjehoidja)
DVD-plaadi järjehoidjaga märgistatud osade kiire leidmine.

5. SEARCH (otsingu) nupud (◀◀ / ▶▶)
Võimaldavad plaadil edasi/tagasi otsida.

6. STOP (stopp) nupp (■)

7. SKIP (vahelejätmise) nupud (|◀◀ / ▶▶|)
Kasutage, et jätta vahele filmi, peatükki või lugu

8. MENU (menüü) nupp
Toob esile DVD-mängija menüü.

9. ENTER (sisestamise) / ▲▼, ◄ ► nupud
Neid nuppe kasutatakse erinevate valikute vahel lülitumiseks.

10. AUDIO (heli) nupp (◄)
Kasutage seda nuppu ligipääsemiseks erinevatele helifunktsioonidele plaadil.

11. INFO (nupp)
Kuvab käesoleva plaadirežiimi.

12. OPEN/CLOSE (ava/sulge) (▲) nupp
Plaadisahtli avamiseks ja sulgemiseks.

13. REPEAT A-B (A-B kordamise) nupp
Võimaldab teil plaadi valitud osa (A-B) esitamist korrata.

14. USB nupp

15. VIDEO SEL. (video valiku) nupp
Valib videoväljundi formaadi.

16. PLAY/PAUSE (esituse/pausi) nupp (▶II)
Alustab plaadi esitust/ teeb esituses pausi.

17. SUBTITLE (subtiitrite) nupp (▲)

18. RETURN (naasmise) nupp
Läheb tagasi eelmisesse menüüsse.

19. TITLE MENU (pealkirjamenüü) nupp (▶)
Toob esile pealkirjamenüü.

20. CANCEL (tühistamise) nupp
Kasutage menüüde või staatusekuvade ekraanilt eemaldamiseks.

Ühendusviisid

Ühendusviisi valimine

Järgnevalt kirjeldatakse ühendusviise, mida sagedamini kasutatakse DVD-mängija teleri ja teiste seadmetega ühendamiseks.

Enne DVD-mängija ühendamist

- Enne kaablite ühendamist või lahti ühendamist lülitage alati DVD-mängija, teler ja teised seadmed välja.
- Kui soovite ühendada täiendavaid seadmeid, siis vaadake nende kohta rohkema teabe saamiseks nende kasutusjuhendeid.

A. Teleriga ühendamine (SCART)

- Ühendage SCART terminal DVD-mängija tagapaneelil „**Scart**" kaablit kasutades **SCART IN** sisendterminalidega oma teleril.
- Lülitage DVD-mängija ja teler sisse.
- Vajutage oma teleripuldil sisendivaliku nuppu, kuni teleri ekraanile ilmub videosignaal DVD-mängijast.

B. Teleriga ühendamine (VIDEO CVBS)

- Ühendage DVD-mängija tagapaneelil **VIDEO (kollane)/AUDIO (punane ja valge) OUT** väljundterminalid video/helikaableid kasutades **VIDEO (kollane)/AUDIO (punane ja valge) IN** sisendterminalidega oma teleril.
- Lülitage oma DVD-mängija ja teler sisse.
- Vajutage sisendivaliku nuppu oma teleri puldil, kuni teleri ekraanile ilmub videosignaal DVD-mängijast.

Märkus

- **Kui helikaabel on liiga lähedal toitejuhtmele, võib tekkida müra.**
- Kui soovite ühendada DVD-mängija võimendiga, vaadake palun lehekülge võimendi ühendamise kohta.
- Terminalide arv ja asend võib muutuda sõltuvalt teie telerist. Palun vaadake teleri kasutusjuhendit.
- Kui teleril on üks helisisend, ühendage see DVD-mängija heliväljundi terminaliga [AUDIO OUT] [vasakul] (valge).
- Vajutades VIDEO SEL. (video valiku) nuppu, kui DVD-mängija on stopprežiimis või plaati pole sisestatud, muutub videoväljundi režiim järgmiselt:

  (SCART-CVBS → I-SCAN → P-SCAN → SCART-RGB).

C. Ühendamine helisüsteemiga (2-kanaliline võimendi, „Dolby Digital", MPEG2 või DTS-võimendi)

- Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **AUDIO (punane ja valge) OUT** heliväljundi terminalid helikaableid kasutades **AUDIO (punane ja valge) IN** sisendterminalidega võimendil.
- Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **VIDEO** terminalid kasutades videosignaali kaablit (kaableid) oma teleri **VIDEO** terminaliga. Kasutades koaksiaalkaablit ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuv **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** digitaalne heliväljundi terminal **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** digitaalse sisendterminaliga võimendil.
- Lülitage sisse DVD-mängija, teler ja võimendi.
- Vajutage võimendil sisendivaliku nuppu, et valida **väline sisend**, et kuuleksite heli DVD-mängijast. Võimendi helisisendi seadistamiseks vaadake oma võimendi kasutusjuhendit.

D. Ühendamine teleriga (ülerealaotus/ täiskaadrilaotus)

- Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuv **COMPONENT VIDEO OUT** väljundterminal komponentvideokaableid kasutades **COMPONENT IN** sisendterminaliga teleril.
- Ühendage DVD-mängija tagapaneelil asuvad **AUDIO (punane ja valge) OUT** heliväljundi terminalid helikaableid kasutades **AUDIO (punane ja valge) IN** helisisendi terminalidega teleril. Lülitage DVD-mängija ja teler sisse.
- Vajutage sisendivaliku nuppu oma teleri kaugjuhtimispuldil, kuni ekraanile ilmub komponentsignaal DVD-mängijast.
- Seadke videoväljund kuva seadistusmenüüs sättele **I-SCAN/P-SCAN**. Videoväljundi režiimi muutmiseks võite kasutada **VIDEO SEL**. (video valiku) nuppu.

Märkus

- Mis on „täiskaadrilaotus"? Täiskaadrilaotusel on kaks korda rohkem kaadrit moodustavaid horisontaaljooni kui ülerealaotuse sisendmeetodi puhul. Täiskaadrilaotus tagab parema ja selgema pildi.

- Komponentvideosignaali ei kuvata, kui olete valinud SCART-RGB režiimi videovaliku nupu abil kaugjuhtimispuldil.

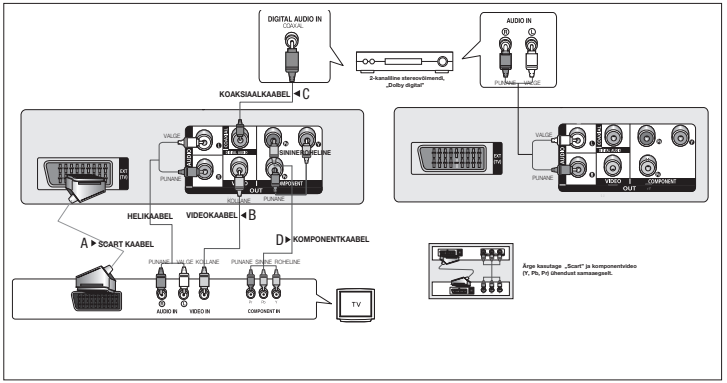

Põhifunktsioonid

Plaadi esitamine

Enne esitamise alustamist

- Lülitage televiisor sisse ja valige teleri kaugjuhtimispuldil TV/VIDEO nuppu vajutades õige videosisend.
- Kui olete ühendanud välise helisüsteemi, lülitage see sisse ja valige sisendhelisignaali allikas.

Kui vajutate pärast DVD-mängija esimest korda vooluvõrku ühendamist DVD-mängija toite sisselülitamise nuppu DVD **POWER**, kuvatakse antud menüü: kui soovite keelt valida, vajutage (▲/▼) nuppu, ning seejärel vajutage sisestamise nuppu **ENTER**. (See menüü ilmub ekraanile ainult siis, kui lülitate seadme kõige esimest korda sisse). Kui te ei sea algusekraani keelt, võivad seadistused muutuda iga kord, kui toite sisse või välja lülitate. Seetõttu valige kindlasti keel, mida soovite kasutada. Kui olete menüü keele valinud, saate seda muuta vajutades (⏏) nuppu seadme esipaneelil rohkem kui 5 sekundit, kui seadmesse pole plaati sisestatud. Seejärel ilmub taas aken tekstiga **SELECT MENU LANGUAGE** (valige menüü keel), kus saate oma eelistatud keele uuesti valida.

Otsingu- ja vahelejätmise funktsioonide kasutamine

Teil on võimalik plaadi esitamise ajal kiirelt peatüki või loo raames otsingut sooritada ning kasutada vahelejätmise funktsiooni, et hüpata järgmisele valikule.

Peatüki või loo raames otsingu sooritamine

Vajutage esituse ajal puldil otsingu nuppu **SEARCH** ((◀◀) või (▶▶)) rohkem kui ühe sekundi vältel.

DVD	2X, 4X, 64X, 128X
CD	2X, 4X, 8X

Märkus

- Selle funktsiooni abil valitud kiirus võib erineda tegelikust esituskiirusest.

- Otsingurežiimis heli puudub (välja arvatud CD-plaat).

Lugude vahelejätmine

Vajutage esituse ajal vahelejätmise nuppu **SKIP** ((⏮) või (⏭)).

- Vajutades **SKIP** nuppu ((⏭)) DVD-plaadi esitamise ajal, liigutakse järgmisele peatükile. Vajutades **SKIP** ((⏮)) nuppu, liigutakse peatüki algusesse. Veel üks vajutus viib eelmise peatüki algusesse.
- Esitades CD-plaati viib **SKIP** ((⏭)) nupule vajutamine järgmisele loole. Vajutades **SKIP** ((⏮)) nuppu liigutakse loo algusesse. Veel üks vajutus viib eelmise loo algusesse.

Kuvafunktsiooni kasutamine

DVD/MPEG4-plaadi esitamisel

1. Vajutage plaadi esitamise ajal puldil olevat tööriistanuppu **INFO**.
2. Soovitud üksuse valimiseks vajutage (▲/▼) nuppe.
3. Soovitud seadistuse tegemiseks vajutage (◀/▶) nuppe.
4. Ekraanimenüü kaotamiseks vajutage uuesti **INFO** nuppu.

	Soovitud filmile ligipääsemine, kui plaadil on neid rohkem kui üks. Näiteks kui DVD-plaadil on rohkem kui üks film, siis tuvastatakse iga film.
	Enamik DVD-plaate salvestatakse peatükkidena, et saaksite kiirelt teatud koha leida.
	Võimaldab filmi taasesitust soovitud ajast. Selleks peate sisestama algusaja. Ajaotsingu funktsioon ei tööta mõne plaadi puhul.
	Viitab plaadil olevate subtiitrite keeltele. Saate valida subtiitrite keele või kui soovite, siis need ekraanil välja lülitada. DVD-plaadil võib olla kuni 32 erinevas keeles subtiitrit.
	Sisenege ja vajutage (◀ / ▶) nuppe, et pääseda ligi soovitud heli-, kaameranurga-, järjehoidja-, „EZ View" ja suumimisfunktsioonile. Viitab filmi heliriba keelele. Näiteks esitatakse heliriba inglisekeelse ning 5,1-kanalilisena. DVD-plaadil võib olla kuni kaheksa erinevat heliriba. Mõnel DVD-plaadil on mõnest pildist rohkem kui üks salvestatud kaameranurk. Järjehoidja funktsioon aitab kergelt ja kiirelt leida loo või peatüki DVD- või CD-plaadilt. „EZ View" funktsiooni kasutatakse DVD-plaadi kuvasuhte muutmiseks. Suumimisfunktsiooni kasutatakse DVD-plaadi pildi suurendamiseks.

Plaadi- ja filmimenüü kasutamine

Vajutage DVD-plaadi esitamise ajal puldil olevat plaadi- ja filmimenüü nuppu **DISC MENU/TITLE MENU**.

Märkus

- Plaadimenüü/filmimenüü ei pruugi sõltuvalt plaadist töötada.
- Samuti saate plaadimenüüd kasutada plaadimenüü DISC MENU nupu abil kaugjuhtimispuldil.
- Filmimenüü kuvatakse ainult siis, kui plaadil on vähemalt kaks filmi.

Korduv esitus

Korrake käesolevat lugu, peatükki, filmi, valitud vahemikku (A-B) või kogu plaati.

DVD-plaadi esitamisel

1. Vajutage REPEAT nuppe, et valida „Chapter", „Title", „Disc" või „Repeat Off".
   - (peatükk): korratakse esitatavat peatükki
   - (nimetus): korratakse esitatavat filmi.
   - (plaat): korratakse esitatavat plaati.
   - (välja lülitatud)

A-B korduse funktsiooni kasutamine

1. Vajutage REPEAT A-B nuppu kohas, kust soovite korduvat esitust alustada (A).
2. Vajutage REPEAT A-B nuppu kohas, kus soovite korduvat esitust lõpetada (B).
3. Normaalsesse esitusse naasmiseks vajutage REPEAT A-B nuppu, kuni ekraanil kuvatakse teade „Repeat": „Off" (kordus: väljas).

Märkus

- A-B REPEAT funktsioon võimaldab teil seada punkti (B) kohe pärast punkti (A) seadmist.
- Kordamise funktsioon ei pruugi sõltuvalt plaadist töötada.

Aeglane esitus

See funktsioon võimaldab aeglaselt korrata võimlemisharjutusi, tantsustseene või muusikainstrumentide mängimist, et neid paremini õppida.

DVD-plaadi esitamisel

1. Vajutage pausi tegemise nuppu **PAUSE** (▶II).
2. Vajutage **PAUSE** režiimis otsingu nuppu **SEARCH** (▶▶), et valida esituskiirus (1/2, 1/4, 1/8 ja 1/16 normaalsest esituskiirusest).

Muud funktsioonid

Kuvasuhte reguleerimine („EZ View")

Taasesitamine kuvasuhet kasutades (DVD)

1. Vajutage esituse ajal puldil olevale nupule **INFO**.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida „**Shortcut**" (otsetee), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „**EZ View**", seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   - Iga kord, kui vajutate (◀ / ▶) nuppu, ekraani suurus muutub. Ekraanisuuruse illustratsioone ja suuruse muutumise järjekorda vaadake järgmisest tulbast.

Kui kasutate 16:9 kuvasuhtega telerit

16:9 kuvasuhtega plaatide jaoks
- WIDE SCREEN (laiekraan)
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suumitud)

4:3 kuvasuhtega plaatide jaoks
- „Normal Wide" (normaalne laiekraan)
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suurendatud)
- „Vertical Fit" (kogu kõrguses)

Kui kasutate 4:3 kuvasuhtega telerit

16:9 kuvasuhtega plaatide jaoks
- 4:3 „Letter Box"
- 4:3 „Pan Scan"
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suumitud)

4:3 kuvasuhtega plaatide jaoks
- „Normal Wide" (normaalne laiekraan)
- SCREEN FIT (täisekraan)
- ZOOM FIT (suurendatud)
- „Vertical Fit" (kogu kõrguses)

Märkus

See funktsioon võib sõltuvalt plaadi tüübist erinevalt käituda.

Heliriba keele valimine

Teil on võimalik heliriba soovitavat keelt kiirelt ja lihtsalt valida helinupu AUDIO abil.

Helinupu AUDIO / ◀ kasutamine (DVD/MPEG4)

1. Vajutage „Audio" / ◀ nuppu. Heli muutub, kui nuppu vajutatakse korduvalt. Heliriba keeled on kirjas lühenditena.
   Vajutage „Audio" / ◀ nuppu kaugjuhtimispuldil korduvalt, et valida soovitud heliriba MPEG4-plaadilt ja seejärel vajutage ENTER.

Märkus

- Antud funktsioon sõltub plaadile kodeeritud heliribade keeltest ning ei pruugi töötada.
- DVD-plaat võib sisaldada kuni 8 keeles heliribasid.

Subtiitrite keele valimine

Saate soovitud subtiitrite keele valida kiirelt ja lihtsalt subtiitrite nupu SUBTITLE / (▲) abil.

Subtiitrite nupu SUBTITLE / (▲) kasutamine (DVD/MPEG4)

1. Vajutage SUBTITLE / (▲) nuppu. Subtiitrite keeled on kirjas lühenditena. Subtiitrid muutuvad, kui nuppu vajutatakse korduvalt.
2. Subtiitrite **SUBTITLE** ikooni eemaldamiseks vajutage väljumise nuppu **EXIT**.

Märkus
- Mõne plaadi puhul peate soovitud subtiitrid valima plaadimenüüst. Vajutage plaadimenüü nuppu DISC MENU.
- Antud funktsioon sõltub sellest, millised subtiitrid on plaadile kodeeritud, ning ei pruugi kõikide DVD-plaatide puhul töötada.
- DVD-plaat sisaldab kuni 32 keeles subtiitreid.

Kaameranurga vahetamine

Kui DVD-plaat sisaldab teatud stseenist mitmeid vaatenurki, saate kasutada nurgafunktsiooni ANGLE.

Nurgafunktsiooni ANGLE kasutamine (DVD)

Kui plaat sisaldab mitmeid vaatenurki, ilmub ekraanile sõna ANGLE (nurk).

1. Vajutage esituse ajal puldil olevale nupule **INFO**.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida „**Shortcut**" (otsetee), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (◀/▶) nuppe, et valida „**Angle**" (vaatenurk), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Vajutage (◀/▶) nuppe kaugjuhtimispuldil, et valida soovitud vaatenurk.

Märkus
- Kui plaadil on ainult üks vaatenurk, siis see funktsioon ei tööta. Hetkel on väga vähestel plaatidel antud funktsioon.
- Sõltuvalt plaadist ei pruugi see funktsioon töötada.

Järjehoidja funktsiooni kasutamine

Antud funktsioon võimaldab DVD-plaadi teatud osadele järjehoidjaid seada, et saaksite neid hiljem hõlpsamini leida.

Järjehoidja funktsiooni kasutamine (DVD)

1. Vajutage esituse ajal puldil olevale nupule **INFO**.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida „**Shortcut**" (otsetee), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (◀/▶) nuppe, et valida „**Bookmark**" (järjehoidja), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
4. Kui jõuate stseenini, mida soovite märgistada, vajutage **ENTER** nuppu.
   Samaaegselt saab märgistada kuni 12 stseeni.

Märkus
- Sõltuvalt plaadist ei pruugi järjehoidja funktsioon töötada.

Märgitud stseeni meenutamine

1~3. Esimesed 1-3 sammu on samad nagu osas „Järjehoidja funktsiooni kasutamine".
4. Vajutage (◀/▶) nuppe, et valida järjehoidjaga märgistatud stseen.
5. Vajutage esituse/pausi nuppu PLAY/PAUSE (▶||), et jõuda märgitud stseenini.

Järjehoidja kustutamine

1~3. Esimesed 1-3 sammu on samad nagu osas „Järjehoidja funktsiooni kasutamine".
4. Vajutage (◀/▶) nuppe, et valida järjehoidja number, mida soovite kustutada.
5. Vajutage **CANCEL** (tühista) nuppu, et kustutada järjehoidja number.

Suumimisfunktsiooni kasutamine

- Suumimisfunktsiooni kasutamine

1. Vajutage esituse ajal suumimisnupule **ZOOM** kaugjuhtimispuldil.

- Suumimisfunktsiooni kasutamine

1. Vajutage esituse ajal puldil olevale nupule **INFO**.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida „**Shortcut**" (otsetee), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (◀/▶) nuppe, et valida „**Zoom**" (suumimine), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   - Vajutage DVD-plaadi esitamise ajal nuppu **ENTER**, et suumida vastavas järjekorras: 2X/3X/4X/ normaalne.

MP3/WMA/JPEG/MPEG4/heliplaadi klipimenüü

Heliplaadid või plaadid MP3/WMA/JPEG/MPEG4- failidega sisaldavad üksikuid laule ja/või pilte, mis võivad olla kaustadesse korrastatud, nagu allpool näidatud. See on analoogne erinevate kaustade kasutamisele failide hoidmiseks Teie arvutis.

Avage plaadisahtel. Asetage plaat sahtlisse. Sulgege sahtel. Sahtel sulgub ja ilmub selline ekraan.

Kausta valik

- Ülemkausta valimiseks.
  Vajutage ülemkausta minemiseks naasmise nuppu **RETURN** või vajutage (▲/▼) nuppe, et valida ".." ja vajutage **ENTER**, et liikuda ülemkausta.

MP3/WMA/heliplaadi taasesitamine

1. Avage plaadisahtel. Asetage plaat sahtlisse. Sulgege sahtel.
   - Kui plaat või kaust sisaldab nii MP3- kui WMA-faile, esitatakse ainult ühte tüüpi faile.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida helifail.
   - Vajutage **ENTER**, et alustada helifail taasesitust.

Kordav/juhuslik taasesitus

Vajutage kordamise nuppu **REPEAT**, et muuta taasesitusrežiimi. Olemas on neli režiimi, nagu näiteks „**Off**" (väljas), „**Track**" (lugu), „**Folder**" (kaust) ja „**Random**" (juhuslik).

- „Off": normaalne taasesitus
- „Track": kordab käesolevat laulufaili.
- „Folder: kordab laulufaile, millel on käeolevas kaustas sama laiend.
- „Random": laulufaile, millel on sama laiend, esitatakse juhuslikus järjekorras.

Normaalsesse esitusse naasmiseks vajutage **CANCEL** nuppu.

CD-R MP3/WMA-fail

Kui salvestate CD-R plaadile MP3- või WMA-faile, pidage palun meeles järgnevat.

- Teie MP3- või WMA-failid peavad olema ISO 9660 või JOLIET formaadis.
ISO 9660 formaat ja „Joliet" MP3- või WMA-failid ühilduvad „Microsofti" DOSi ja „Windows'iga" ning „Apple'i" „Mac'iga". Antud formaat on kõige levinum.

- Oma MP3- või WMA-faile nimetades ärge ületage 8 tähemärki ning sisestage laiendiks „.mp3" või „wma".
Üldine nime formaat: Pealkiri.mp3. või Pealkiri.wma. Oma pealkirja luues kontrollige, et kasutate 8 või vähem tähemärki, väldite nimes tühikuid ning erilisi märke k.a.: (.,/,\,=,+).

- MP3-failide salvestamisel kasutage vähemalt 128 Kbps suurust bitikiirust.
MP3-failide esitamise helikvaliteet sõltub peamiselt tihendamise/hõrendamise bitikiirusest. Heliplaadi helile analoogse helikvaliteedi saavutamiseks tuleb kasutada analoog-digitaal teisendust, see tähendab teisendamist MP3-formaati bitikiirusega 128 kuni 160 kb/s. Samas suurema bitikiiruse, nt 192 kb/s või kõrgema, valimine annab harva parema helikvaliteedi. Alla 128 kb/s bitikiirusega faile ei saa korralikult esitada.

- Kasutage WMA-failide salvestamisel vähemalt 64 kb/s bitikiirust.
WMA-failide esitamise helikvaliteet sõltub peamiselt tihendamise/hõrendamise bitikiirusest. Heliplaadi helile analoogse helikvaliteedi saavutamiseks tuleb kasutada analoog-digitaal teisendust, see tähendab teisendamist WMA-formaati bitikiirusega 64 kuni 192 kb/s. Alla 64 kb/s ja üle192 kb/s bitikiirusega faile ei saa korralikult esitada.

- Ärge üritage kopeerida koopiakaitsega MP3-faile.
Mõned kaitstud failid on šifreeritud ja kodeeritud, et takistada nende ebaseaduslikku kopeerimist. Näiteks järgmist tüüpi failid: „Windows Media™" („Microsoft Inc." registreeritud kaubamärk), SDMI™ („SDMI Foundation" registreeritud kaubamärk). Selliseid faile ei saa kopeerida.

- Tähelepanu!
Ülaltoodud soovitused ei garanteeri MP3-failidega plaatide esitamist DVD-mängijas ega helikvaliteeti. Pidage silmas, et teatud MP3-failide salvestamise meetodid CD-R plaatidele ei võimalda neid faile teie DVD-mängijas optimaalselt esitada (madal helikvaliteet, ja mõnel juhul ei õnnestu faile DVD-mängijas esitada).

- See DVD-mängija võimaldab esitada ühelt plaadilt maksimaalselt 500 faili, mis võivad olla maksimaalselt 500 kaustas.

MPEG4-failide taasesitus

MPEG4-failide esitusfunktsioon

MPEG4 on tihendatud videoformaat, mis on loodud edastamaks DVD-kvaliteediga videot madalamate andmekiiruste ning väiksemate failisuurustega. MPEG4-failide tüübid on DivX- või. Nendel failidel on „.avi" laiend.
AVI-failid sisaldavad heli- ja videoandmeid. Antud seade mängib ainult AVI-formaadis faile, millel on „.avi" laiend.

1. Avage plaadisahtel. Asetage plaat sahtlisse. Sulgege sahtel.
2. Vajutage (▲/ ▼) nuppe, et valida avi-fail (DivX), ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

Korduv taasesitus

Vajutage taasesitusrežiimi muutmiseks kordamise nuppu REPEAT. Olemas on 3 režiimi: „Off" (väljas), „Folder" (kaust) ja „Title" (film).
- „Folder": kordab AVI-faile, millel on käesolevas kaustas sama laiend.
- „Title": kordab esitatavat filmi.
- „Off": kordusrežiimi on välja lülitatud.

MPEG4-funktsiooni kirjeldus

Funktsioon	Kirjeldus
Vahelejätmine (⏮ või ⏭)	Vajutage esituse ajal (⏮) või (⏭) nuppu, see viib failis 5 minutit edasi või tagasi.
Otsing (◀◀ või ▶▶)	Esituse ajal vajutage otsingu nuppu **SEARCH** ((◀◀) või (▶▶)) ning vajutage seda uuesti, et otsida suurema kiirusega. Võimaldab AVI-failis suurema kiirusega otsida (2X, 4X,8X, 16X, 32X).
Aegluubis esitus	Võimaldab AVI-failis aeglasema kiirusega otsida (1/2, 1/4, 1/8, 1/16).

- Sõltuvalt MPEG4-failist ei pruugi need funktsioonid töötada.

CD-R plaadid AVI-failidega

Selle DVD-mängijaga saab esitada järgmistes videotihendusformaatides AVI-faile:
- DivX3.11
- DivX4 (MPEG-4 lihtne profiil)
- DivX5 (MPEG-4 lihtne profiil lisavõimalustega, nagu kaadrite kodeerimine kahesuunalise prognoosiga, „Qpel" ja GMC).
- MPEG-4 ühilduvad failid.
  Antud seade toetab kõiki resolutsioone kuni alltoodud maksimumini.

DivX5
720 x 480 @30fps 720 x 576 @25fps Maksimaalne bitikiirus :4Mbps

Märkus
- Osasid personaalarvutiga loodud MPEG4-faile pole võimalik taasesitada, kuna koodeki tüüpi, versiooni või tehnilistes andmetes väljatoodutest kõrgemat resolutsiooni ei toetata.
- Antud seade toetab CD-R/RW plaadile vastavalt „ISO 9660" formaadile kirjutatud MPEG4-faile.

Meediafailide esitamine kasutades USB HOST funktsiooni

Saate nautida meediafaile, nagu näiteks pilte, filme ja muusikat, mis on salvestatud MP3-mängijasse, USB-mäluseadmele või digitaalsesse fotoaparaati, eriti hea heliga, kui ühendate salvestusseadme DVD-mängija USB-porti.

USB funktsiooni kasutamine

1. Ühendage USB-seade USB-porti seadme esipaneelil.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida fail USB-seadmel. Vajutage faili avamiseks **ENTER**.

Märkus

- Iga kord, kui vajutate kaugjuhtimispuldil USB-nuppu, ilmub USB-seadmete valikuaken.
- Ekraanile ilmub kirje **USB**.
- Kui esitate DVD- või CD-plaati ning USB-seade on sisestatud, ilmub ekraani ülemisse vasakusse nurka hetkeks kiri „Press USB to select device" (vajutage seadme valimiseks USB).
- USB MENU (USB menüü) ekraan ilmub teleri ekraanile ja salvestatud faili hakatakse esitama.

Edasi/tagasi vahelejätmine

Vajutage esituse ajal (|◀◀/ ▶▶|) nuppu.

- Rohkem kui ühe faili olemasolul valitakse (▶▶|) nupule vajutamisel järgmine fail.
- Rohkem kui ühe faili olemasolul valitakse (|◀◀) nupule vajutamisel eelmine fail.

Ohutu USB-seadme eemaldamine

Et vältida USB-seadmele salvestatud andmete kahjustamist, sooritage enne USB-kaabli lahtiühendamist ohutu eemaldamise protseduur.

- Vajutage STOP (■) nuppu
- Eemaldage USB-kaabel.

Kiire taasesitus

Suurema kiirusega plaadi taasesitamiseks vajutage taasesituse ajal (◀◀/▶▶) nuppe.

- Iga kord kui vajutate ühte neist nuppudest, muutub taasesituse kiirus järgmiselt: 2x → 4x → 8x.

Ühilduvad seadmed

1. USB-seadmed, mis toetavad „USB Mass Storage v1.0". (USB-seadmed, mis toimivad „Windows'is" (2000 või hilisem) irdkettana ilma täiendava draiveri paigaldamiseta).
2. MP3-pleier: „Flash" tüüpi MP3-pleier.
3. Digitaalne fotoaparaat: fotoaparaadid, mis toetavad „USB Mass Storage v1.0".
   - Fotoaparaadid, mis toimivad „Windows'is" (2000 või hilisem) irdkettana ilma täiendava draiveri paigaldamiseta).
4. USB-välkmäluketas: seadmed, mis toetavad USB2.0 või USB1.1.
   - Ühendades USB1.1 seadme võite kogeda väikest erinevust taasesituse kvaliteedis.
5. USB-kaardilugeja: USB-kaardilugeja ühe või mitme pesaga.
   - Sõltuvalt tootjast ei pruugita USB-kaardilugejat toetada.
   - Kui paigaldate mitme piluga kaardilugejasse korraga mitu mäluseadet, võite kogeda probleeme.
6. Kui kasutate USB-pikenduskaablit, ei pruugita USB-seadet ära tunda.
   - CBI-d („Control"/„Bulk"/„Interrupt") ei toetata.
   - Digitaalseid fotoaparaate, mis kasutavad PTP-protokolli või vajavad täiendava programmi paigaldamist arvutiga ühendamisel, ei toetata.
   - Seadet, mis kasutab NTFS failisüsteemi, ei toetata. (Ainult FAT 16/32 (Failipaigutustabel 16/32) failisüsteemi toetatakse.)
   - Mõned MP3-mängijad, mis on tootega ühendatud, ei pruugi nende failisüsteemi sektori suurusest sõltuvalt töötada.
   - USB HOST funktsiooni ei toetata, kui ühendatud on toode, mis edastab oma meediafaile oma tootjaspetsiifilisest programmist.
   - Ei tööta MTP (meediaedastus protokoll) seadmetega, kus „Janus" on sisselülitatud.
   - Antud toote USB-host funktsioon ei toeta kõiki USB-seadmeid .

CD-plaadilt salvestamine

See funktsioon võimaldab kopeerida helifaile plaadilt USB-seadmesse MP3-formaadis.

1. Avage plaadisahtel. Asetage heliplaat (CD-DA) sahtlisse ja sulgege sahtel. Ühendage USB-seade seadme esipaneelil asuvasse USB-porti. Kuvatakse antud ekraan. Plaadi valimiseks vajutage ENTER.
2. Vajutage **RETURN** nuppu, et kuvada salvestamise ekraan.
3. Vajutage (▲/▼) nuppe, seejärel vajutage ENTER nuppu, et valida salvestatavad failid.
   - Failide valiku tühistamiseks vajutage uuesti ENTER nuppu.
4. Vajutage (▶) ja (▼) nuppu, et valida START (alusta), seejärel vajutage ENTER nuppu, et salvestamist alustada.
   - Salvestusmenüüs on 4 nuppu:
   - „Bitrate" (bitikiirus), vajutage **ENTER**, et muuta: 128kbps → 192kbps → 128bkps.
     Standard: 128kbps
     Better Quality (parem kvaliteet): 192kbps
   - „Device selection" (seadme valik), vajutage **ENTER**, et valida USB-seadmete vahel (maks. 4).
   - „Select - Unselect," (vali-tühista valik), vajutage **ENTER**, et valida kas „Select all" (vali kõik failid) või „Select none" (tühista valikud).
   - „Start ripping" (alusta salvestamist), vajutage **ENTER**, et alustada salvestusprotsessi.

Märkus

- CD-DA ekraanile naasmiseks vajutage uuesti RETURN nuppu.
- CD-plaadilt salvestamise ajal läheb DVD-mängija automaatselt esitusrežiimi.
- Salvestada saab ainult heliplaatidelt (CD-DA).
- USB-nupp ei tööta, kui olete salvestusmenüüs.
- Kuna salvestamise kiirus on 2,6 korda suurem kui tavaline esituskiirus, siis pole CD-DA plaati võimalik salvestamise ajal esitada.

Pildiplaadi esitamine

1. Valige soovitud kaust.
2. Vajutage (▲/▼) nuppe, et valida pildifail klipimenüüst ja seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

Märkus

- Vajutage STOP nuppu, et naasta klipimenüüsse.
- „Kodak Picture CD" formaadis plaadi esitamisel hakatakse kohe näitama fotosid, mitte klipimenüüd.

Pööramine

- Iga kord, kui vajutate (◀ / ▶) nuppe, pööratakse pilti 90 kraadi päripäeva.
- Iga kord, kui vajutate (▲) nuppu, pööratakse pilti 180 kraadi.
- Iga kord, kui vajutate (▼) nuppu, näidatakse pilti peegelpildis.

Suumimine

- Iga kord, kui ENTER nuppu korduvalt vajutatakse, pilti suurendatakse. Suumirežiim: 100%, 125%, 150%, 200%.

Slaidiesitus

- Kui vajutate JPEG-faili vaadates ENTER/PLAY nupule, läheb pilt täisekraani režiimile ning slaidiesitus algab automaatselt.

Märkus
- Sõltuvalt faili suurusest võib järgmisele pildile ülemineku aeg juhendis määratust erineda.
- Kui te ühtegi nuppu ei vajuta, algab slaidiesitlus automaatselt vaikimisi 10-sekundilise intervalliga.

CD-R plaadid JPEG-failidega

- Esitada saab ainult faile, mille laiendiks on „jpg" või JPG.
- Kui plaat ei ole lõplikult vormistatud (sessioon ei ole suletud), siis kulub esituse alustamiseks rohkem aega ja kõiki faile ei pruugi õnnestuda esitada.
- JPEG-failidega CD-R plaate saab esitada ainult siis, kui plaadid on salvestatud ISO 9660 või „Joliet" formaadis.
- JPEG-faili nimi ei tohi koosneda rohkem kui 8 tähemärgist ega sisaldada tühikuid ega erilisi märke (./=+).
- Esitada saab ainult neid mitmesessioonilisi plaate, mis on järjest salvestatud. Kui mitmesessioonilisel plaadil on tühjad lõigud, siis esitatakse ainult algusest esimese tühja kohani.
- Ühele CD-plaadile võib olla salvestatud kuni 3000 pilti.
- Soovitame kasutada CD-plaate, mis on salvestatud „Kodak Picture CD" formaadis.
- Kui esitate „Kodak Picture CD" formaadis plaati, siis fotofailide kaustast esitatakse ainult JPEG-formaadis faile.
- „Kodak Picture CD": fotokaustas olevaid JPEG-faile saab automaatselt esitada.
- „Konica Picture CD": kui tahate fotosid vaadata, valige klipimenüüst JPEG-failid.
- „Fuji Picture CD": kui tahate fotosid vaadata, valige klipimenüüst JPEG-failid.
- „QSS Picture CD": „QSS Picture CD" plaate ei pruugi antud seade esitada.
  Kui ühel plaadil on üle 500 faili, siis ei saa esitada üle 500 JPEG-faili.
  Kui ühel plaadil on üle 500 kausta, siis saab JPEG-faile esitada ainult 500 kaustast.

Seadistustemenüü muutmine

Seadistustemenüü kasutamine

Seadistustemenüü võimaldab kohandada DVD-mängijat andes teile võimaluse valida erinevaid keele-eelistusi, käivitada vanemliku kontrolli funktsioon ning isegi reguleerida DVD-mängijat vastavalt sellele, millist tüüpi teleriekraan teil on.

1. Kui seade on ooterežiimis, vajutage MENU nuppu kaugjuhtimispuldil. Kasutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „Setup" (seadistused), seejärel vajutage (▼) või **ENTER** nuppu.
2. Vajutage (▲ / ▼) nuppe, et valida menüü-üksus. Vajutage (▶) või ENTER nuppu, et tuua esile alammenüü.
3. Pärast seadistuste tegemist seadistuste ekraani kaotamiseks vajutage uuesti **MENU** nuppu.

Märkus
Sõltuvalt plaadist ei pruugi mõned seadistuste menüü valikud töötada.

Keelevalikute seadistamine

Kui seadistate eelnevalt DVD-mängija menüü, plaadi menüü, heliriba ja subtiitrite keele, siis tulevad need automaatselt esile iga kord, kui filmi vaatate.

DVD-mängija menüü keele kasutamine

1. Vajutage **MENU** nuppu, kui seade on ooterežiimis.
2. Vajutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „**Language Setup Page**" (keeleseadistuste leht), seejärel vajutage (▼) või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (▲ / ▼) nuppe, et valida soovitud keel, seejärel vajutage **ENTER** nuppu.

Märkus
- Keel valitakse ja ekraan naaseb keele seadistusmenüüsse.
- Seadistustemenüü kaotamiseks vajutage MENU nuppu.
- Kui valitud keelt pole plaadile salvestatud, valitakse eelnevalt salvestatud originaalkeel.
- Valige „Original" (originaal), kui soovite, et vaikimisi heliribaks oleks originaalkeel, milles plaat on salvestatud.
- Valige „Automatic" (automaatne), kui soovite, et subtiitrite keel oleks sama, mis heliriba keeleks valitud keel.
- Mõned plaadid ei pruugi sisaldada seda keelt, mille oma algseks keeleks valisite; sellisel juhul kasutab plaat oma algupärast keeleseadistust.

Helivalikute seadistamine

Helivalikud võimaldavad teil seadistada heliseadme ja helistaatuse sätteid sõltuvalt kasutatavast helisüsteemist

1. Vajutage **MENU** nuppu, kui seade on ooterežiimis.
2. Vajutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „**Audio Setup page**" (heliseadistuste leht), seejärel vajutage (▼) või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (▲ / ▼) nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage (▶) või **ENTER** nuppu.

Märkus:
- Isegi kui PCM alamdiskreetimine on väljalülitatud, väljastavad osad plaadid läbi digitaalsete väljundite ainult alamdiskreeditud heli.
- Esitades DTS-heliplaati ei väljastata analoogheli.

Toodetud „Dolby Laboratories" litsentsi alusel. „Dolby" ja kaksis-D sümbol on „Dolby Laboratories" kaubamärgid. DTS ja „DTS Digital Out" on „Digital Theater Systems, Inc" kaubamärgid.

Kuvavalikute seadistamine

Kuvaseaded võimaldavad teil häälestada DVD-mängija erinevaid videofunktsioone.

1. Vajutage **MENU** nuppu, kui seade on ooterežiimis.
2. Vajutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „**Display Setup Page**" (kuvaseadistuste leht), seejärel vajutage (▼) või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (▲ / ▼) nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage (▶) või **ENTER** nuppu.

- **Vaadake oma teleri kasutusjuhendit, et teada saada, kas teie teler toetab täiskaadrilaotust. Kui täiskaadrilaotust toetatakse, järgige teleri kasutusjuhendi peatükki teleri menüüsüsteemi täiskaadrilaotuse seadistuste kohta.**
- **Kui videoväljund on valesti seatud, võib ekraan olla blokeeritud.**
- **Kui taasesituse ajal muudetakse resolutsiooni, võib normaalse pildi ilmumine mõned sekundid aega võtta.**

Vanemliku kontrolli funktsiooni seadistamine

Vanemliku kontrolli funktsioon töötab koos DVD-plaatidega, millele on määratud hindamistasemed, mis aitavad teil kontrollida DVD-plaatide tüüpe, mida teie pere vaatab. Plaadil on kuni 8 hindamistaset.

Hindamistaseme seadistamine / salasõna muutmine

1. Vajutage **MENU** nuppu, kui seade on ooterežiimis.
2. Vajutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „**Parental Page**" (vanemliku kontrolli leht), seejärel vajutage (▼) või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (▲/ ▼) nuppe, et valida „**Parental**"/„**Password**" (vanemlik/salasõna), seejärel vajutage (▶) või **ENTER** nuppu.
4. Vajutage (▲/ ▼) nuppe, et valida soovitud „**Rating Level**" (hindamistase), seejärel vajutage **ENTER** nuppu.
   Näiteks **KID SAFE** (lastele ohutu) taseme seadistamine
5. Sisestage oma salasõna. Kui see on esimene kord, sisestage 0000. Seejärel sisestage uus salasõna. Uus salasõna peab olema midagi muud kui 0000, et vanemliku kontrolli funktsioon aktiveeruks. Seejärel sisestage uus salasõna uuesti.

Märkus

1. KID SAFE (lastele ohutu).
2. G (üldine vaatajaskond): kõik vanusegrupid on lubatud.
3. PG (vanemate järelevalve soovituslik): osa filmist ei pruugi olla sobilik väikestele lastele.
4. PG 13 (vanemaid on tungivalt hoiatatud): osa filmimaterjalist ei pruugi olla sobilik alla 13-aastastele lastele.
5. PGR (soovitame vanemlikku järelevalvet): see pole lastele tingimata sobimatu, kuid vaataja peab ise otsustama ning vanematel ning hooldajatel soovitatakse nooremaid vaatajaid juhendada.
6. R (keelatud): alla 17-aastased vajavad täiskasvanu juuresolekut.
7. NC17 (NC-17): alla 17-aastastele pole sobilik.
8. ADULT (täiskasvanutele)
9. Kui olete oma salasõna unustanud, vaadake „Unustasite salasõna" peatükki veaotsingu osas.

DivX-funktsiooni seadistamine

1. Vajutage MENU nuppu, kui seade on ooterežiimis.
2. Vajutage (◀ / ▶) nuppe, et valida „**DivX Page**" (DivX leht), seejärel vajutage (▼) või **ENTER** nuppu.
3. Vajutage (▲/ ▼) nuppe, et valida soovitud üksus, seejärel vajutage (▶) või **ENTER** nuppu.

Märkus:
• OK vajutamine kaotab registreerimiskoodi akna.
• DivX-ile pääseb ligi ainult ooterežiimis.

Viited

Veaotsing

Enne teenindusse pöördumist palun kontrollige järgnevat.

Probleem	Tegevus
Ekraan on kinni kiilunud	• Vajutage ⏏ nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud. Kõik seaded taastatakse vaikimisi väärtustele.
Unustasite salasõna	• Vajutage ⏏nuppu (esipaneelil) rohkem kui 5 sekundit, kui plaati pole sisestatud. Kõik seaded taastatakse vaikimisi väärtustele. Kasutage seda ainult äärmisel vajadusel.

Tehnilised andmed

Üldine	**Voolunõuded**	AC 110-240 V ~ 50/60 Hz
	Kaal	1,2 kg
	Voolutarve	Toiteploki ja voolutarbimise kohta teabe saamiseks vaadake palun toote küljes olevat silti.
	Mõõdud	430mm (L)X 207mm (S) X 42mm (K)
	Töötamise temperatuurivahemik	+5°C kuni +35°C
	Töötamise niiskusvahemik	10 % kuni 75 %
Videoväljund	**„Scart" pesa**	R (punane): 0.7 Vp-p (75 Ω) G (roheline): 0.7 Vp-p (75 Ω) B (sinine): 0.7 Vp-p (75 Ω) Komposiitvideo: 1.0 Vp-p (75 Ω) Valgustiheduse signaal: 1.0 Vp-p (75 Ω) Värvisignaal: 0.3 Vp-p (75 Ω)
	Komponentvideo	Y: 1.0 Vp-p (75 Ω) Pr: 0.70 Vp-p (75 Ω) Pb: 0.70 Vp-p (75 Ω)
Heliväljund	**Sageduskarakteristik**	20Hz ~ 20kHz
	Maksimaalne väljundi tase	2 Vrms
	Digitaalne heliväljund	Koaksiaalterminal (S/PDIF)
	Väljundterminal	RCA, SCART

Garantiiteave

GARANTIITEENINDUSE POLIITIKA JA PROTSESS

Käesolev garantii Samsung tootele kehtib kakskümmend neli (24) kuud alates ostukuupäevast ja katab defektseid materjale ja tootmisvigu. Kui garantiihooldus osutub vajalikuks, peaksite võtma ühendust Samsungi Klienditoega allpool toodud telefoninumbritel.

Samsungi volitatud teeninduskeskused Euroopa Majanduspiirkonna riikides täidavad garantiitingimusi ka teistest Euroopa Majanduspiirkonna riikidest soetatud toodetele vastaval selle riigi seadustele.

Probleemide tekkimise korral saate informatsiooni Samsungi volitatud teeninduskeskuste kohta siit:

SAMSUNG ELECTRONICS BALTICS, SIA
Duntes 6
Riia, LV-1013, Läti
Tel : 800 7267 (Eesti)
Veeb : www.Samsung.com/ee

GARANTIITINGIMUSED

1. Garantii kehtib ainult siis, kui garantiihoolduse vajaduse tekkimisel on garantiikaart täielikult ja korrektselt täidetud ning see esitatakse koos originaalarve, müügitšeki või kviitungiga ning seerianumber tootel ei ole rikutud.
2. Samsungi kohustused piirduvad toote või vigase osa parandamise või paremal äranägemisel asendamisega.
3. Garantiiremonti peab teostama volitatud teeninduskeskus. Samsungi poolt volitamata teeninduskeskuse poolt teostatud remondi kulusid ei kompenseerita ja antud garantii ei kata sellist remonti ega selle põhjustatud kahjustusi tootele.
4. Juhul, kui toodet on vaja kohandada vastavaks kohalikele tehnilistele- või ohutusstandarditele, siis ei loeta seda toodet materjali ega valmistamise poolest defektseks (välja arvatud juhul, kui tegemist on riigiga, kus toode disaniti ja toodeti). Antud garantii ei kata ega kompenseeri selliseid kohandamisi ega nendest tulenevaid kahjustusi.
5. Antud garantii ei kata järgnevat :
(a) Regulaarne kontroll, hooldus ja osade parandamine või asendamine normaalse kulumise tõttu.
(b) Toote transportimise, eemaldamise või paigaldamisega seotud kulud.
(c) Vale kasutamine, sealhulgas toote kasutamine selleks mitte ettenähtud otstarbel või vale paigaldamine.
(d) Äikese, vedeliku, tule, kõrgema jõu, sõja, rahvarahutuste, vale elektripinge, puuduliku ventilatsiooni või mis tahes muude
Samsungi poolt kontrollimatute asjaolude poolt põhjustatud kahjud.
6. Antud garantii kehtib igale isikule, kes on toote seaduslikult garantiiperioodi jooksul ostnud.
7. Antud garantii ei mõjuta riigi seadustest tulenevaid tarbija seadusejärgseid õigusi müüja vastu lähtuvalt ostulepingust või muul juhul. Kui riigi seadused ei sätesta vastupidist, siis antud garantiiga antud õigused on tarbija ainsad õigused ning Samsung, selle filiaalid ja levitajad ei vastuta kaudsete või tagajärgedest johtuvate kahjude ega salvestuste, kompaktdiskide, videode või audiokassettide või muu seotud varustuse või materjalide kahjustuste eest.
8. Mõned tooted võivad erineda käesolevates juhendites. Küsige oma edasimüüjalt või kohaliku Samsung veebisaidilt.

Seadme õige ladustamine
(Elektri - ja elektroonikajäätmete käitlemine)

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi kogumissüsteem)

See sümbol seadmel või sellega kaasas olevatel dokumentidel tähistab, et seadet ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keskkonna- ja tervisekahjustuste vältimiseks tuleb seade likvideerida teist tüüpi materjalidest eraldi, et toetada materjalide taaskasutamist. Kodumajapidamised peaksid ladustamis- ja taaskäitlemisalase täiendava info saamiseks kontakteeruma edasimüüjaga või kohaliku omavalitsusega.

Äriettevõtted peaksid ühendust võtma oma varustajaga ja kontrollima ostulepingu tingimusi. Toodet ei tohi panna kokku muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmetega.

Antud tootes sisalduvate akude korrektne äraviskamine

(Kehtib Euroopa Liidus ja teistes Euroopa riikides, kus on eraldi akude tagastussüsteemid.)

Antud märgistus akul, kasutusjuhendil või pakendil viitab sellele, et antud toote akusid ei tohi nende tööea lõppedes ära visata koos muu majapidamisprügiga. Osadele akudele märgitud keemilised sümbolid Hg, Cd või Pb osutavad, et aku sisaldab elavhõbedat, kaadmiumi või pliid rohkem kui on lubatud EC Direktiivis 2006/66 viidatud tasemetega. Kui akudest ei vabaneta korrektselt, võivad need ained kahjustada inimeste tervist või keskkonda. Looduslike ressursside kaitsmiseks ning materjalide taaskasutamise edendamiseks eraldage palun akud muud tüüpi prügist ja taaskäidelge need oma kohaliku tasuta akude tagastussüsteemi abil.

Võtke ühendust Balti riikide SAMSUNGI esindusega

Kui Teil on küsimusi või kommentaare seoses SAMSUNGI toodetega, võtke ühendust SAMSUNGI klienditeenindusega.

Riik	Klienditeeninduse kontakttelefon ☎	Veebi lehekülg
Latvijas Republika	Bezmaksas informatīvais tālrunis: 80007267	www.samsung.lv
Lietuvos Respublika	Informacinės linijos telefonas: 880077777	www.samsung.lt
Eesti Vabariik	Informatsioonikeskus: 8007267	www.samsung.ee